# Webcontrol

https://t.me/webcontrol_app

# Настройка BIOS компьютера Beelink T4-PRO для автоматического включения компьютера после аварийного отключения питания.

При установке ПО Webcontrol на мини–компьютер предполагается что электропитание компьютера осуществляется через источник бесперебойного питания (ИБП). Тем не менее, в случае аварийного отключения питания компьютера при последующей подаче питания необходимо обеспечить автоматическое включение компьютера.

Для этого необходимо изменить соответствующие настройки BIOS. Как это сделать описано ниже.

1. Подключите к мини-компьютеру клавиатуру и монитор (или телевизор) и включите его. При появлении изображения нажмите клавишу Del для входа в BIOS.

2. После входа в BIOS перейдите на закладку “Chipset” и войдите в пункт меню “South Cluster Configuration”.

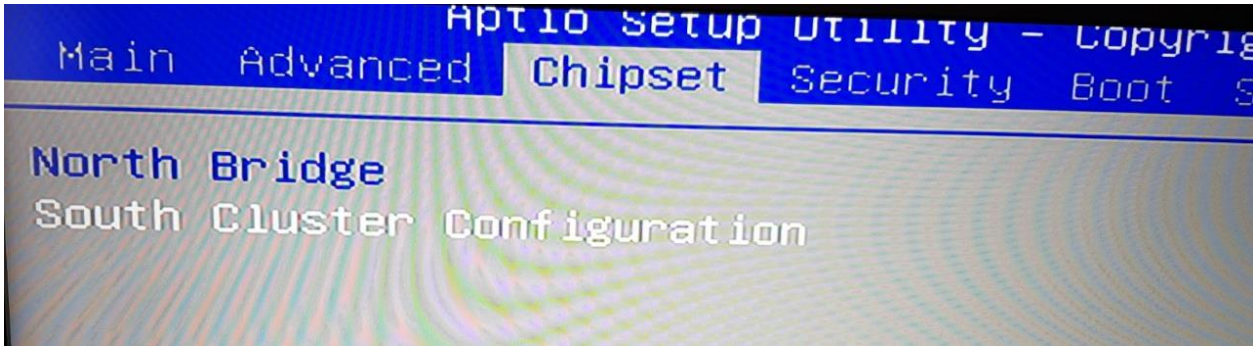


3. Далее войдите в пункт меню “Restore AC Power Loss”, после чего откроется окно с выбором значения данного параметра.

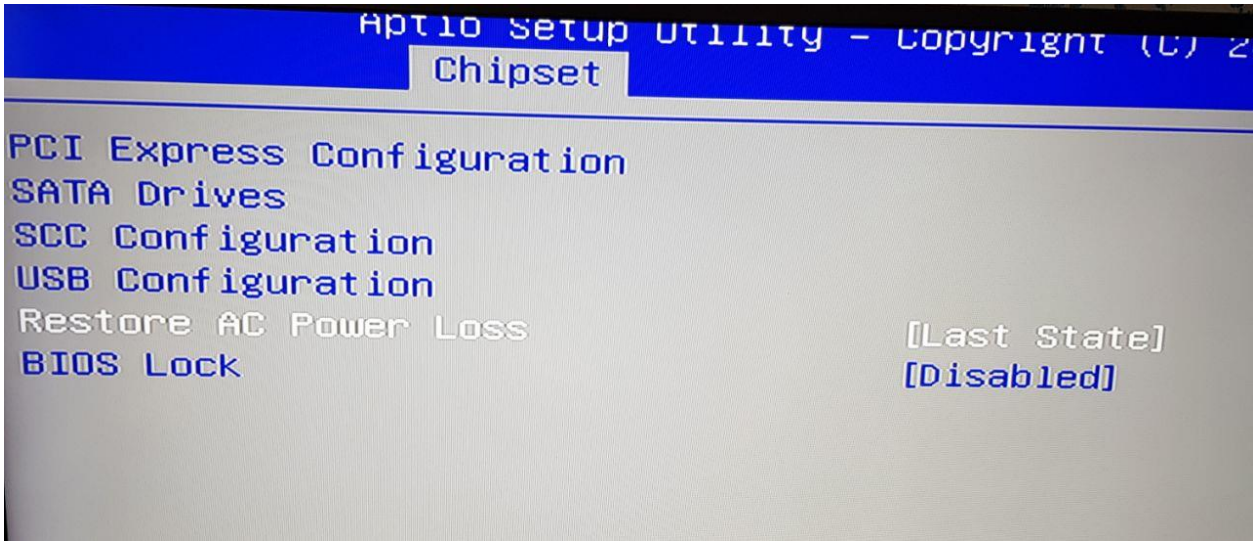

4. В зависимости от выбранного значения параметра при аварийном отключении питания и последующей его подаче компьютер будет вести себя по-разному.




При установке значения Power On компьютер будет всегда включаться при подаче питания.

При установке значения Power Off компьютер не будет включаться при подаче питания, после его сбоя.

При установке значения Last State компьютер запоминает свое состояние в момент аварийного отключения питания и восстанавливает его при подаче питания (т.е. если в момент сбоя питания компьютер был включен, то после возвращения питания он включится, если на момент сбоя питания он был выключен – так и останется в выключенном состоянии).

Рекомендуется использовать значение Power On, поскольку оно гарантированно приводит к включению компьютера после сбоя питания.

5. После установки нужного значения параметра сохраните сделанные изменения нажав F4 и затем выбрав Yes.

